



MONTAGEANLEITUNG

FLEXEN® KÄLTEROHRSCHELLE K


Art. 0874 31 ff

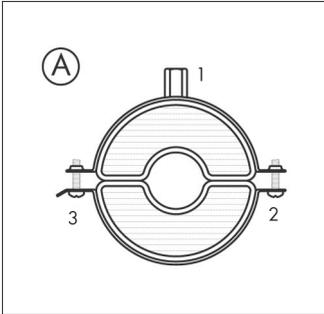

flexen® Kälterohrschelle K in geschlossenem Zustand, mittels Kombi-
gewinde (1) montieren.

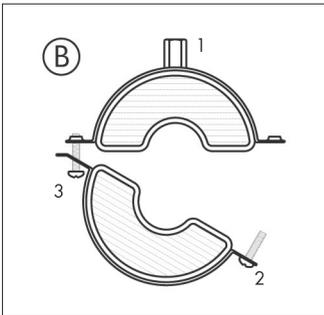

Die der abgekröpften Lasche gegenüberliegende Schraube (2) öffnen
und Rohrschelle aufklappen. Die Abdeckfolie an den beiden selbst-
klebenden Streifen abziehen. Das Rohr in die offene flexen® Kälterohr-
schelle K einlegen und Schraube (2) schließen.

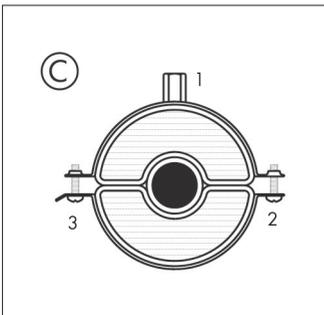

Beide Schrauben (2,3) gleichmäßig anziehen, damit die Verbindungs-
flächen der beiden Halbschalen mit genügend Druck aufeinander
gepresst werden.

Anschließend Rohrdämmung montieren und an der Stirnseite mit der
flexen® Kälterohrschelle verkleben*.

* Beim Verkleben die Montagehinweise des Kautschukklebers beachten.